持　込

赤ちゃん用おしり洗浄器　保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　　番	CH786
保証期間	本　体　　お買上げ日より 1ヵ年
※ お買上げ日	平成　　年　　月　　日
※ お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）
※ 販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社 リビング・ライフ商品事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048　☎(06)908-1131

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

S No.2

National
松下電工

保証書付

赤ちゃん用おしり洗浄器
シャワシャワ
CH786

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意……1
各部のなまえ……2
お使いになる前に……3
正しい使いかた……4
使い終わったら……8
お手入れのしかた……9
使用上のご注意……10
故障かな？……11
定格・仕様……12
アフターサービスについて……13

■お買い上げいただきありがとうございます。
■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■この説明書は大切に保管しておいてください。

A&i 快適を科学します

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき赤ちゃんや他の人への危険や損害を未然に防止するためのものです。その表示と意味は次のようになっています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**注意**	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で区分し説明しています。

⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠注意	
⃠	**上水道の水または飲用可能な水以外は使わない** 皮膚の炎症や故障の原因になります。
⃠	**40℃以上のお湯は使わない** やけどの原因になります。
⃠	**ノズルを体内に挿入しない** けがの原因になります。
⃠	**おしり周辺以外の洗浄には使用しない** 衛生上のトラブルの原因になります。
⃠	**全身洗浄剤、沐浴剤等の薬剤を使用しない** 皮膚の炎症や故障の原因になります。
⃠	**女の子の敏感な部分にはスポットシャワーを使用しない** 衛生上のトラブルの原因になります。
❗	**乳幼児の手の届かない場所に保管する** トラブルの原因になります。

各部のなまえ

本 体（使用時）

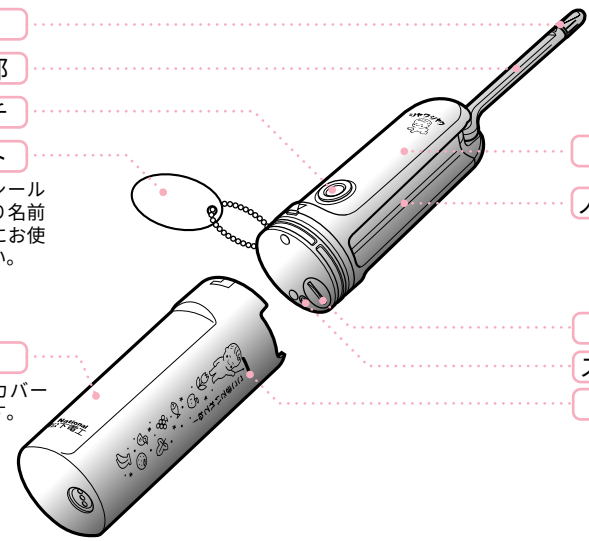

収納時

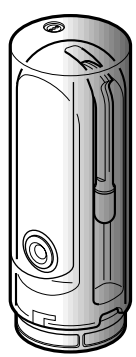

付属品

- 携帯用ポーチ1個

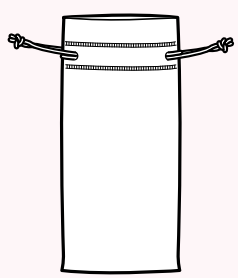

- 高温注意シール

- 取扱説明書（保証書付）1部

お使いになる前に

- この商品はおしりかぶれの治療器具ではありません。
  おしりかぶれがひどい場合は、医師にご相談ください。
- この商品は赤ちゃんのおしり周辺専用の洗浄器です。
  他の目的には使用しないでください。
- この商品には保温機能は付いていませんので、適温のお湯を使用してください。

乾電池（別売）の入れかた

- 十分な洗浄感を得るため必ずアルカリ単3形乾電池を使用してください。
- 乾電池交換は電池ふた周辺の水気を十分に取ってから行なってください。

1 電池ふたを
開ける

2 ⊕⊖の方向を
正しく入れる
※新旧、異種の乾電池を混用しない

3 電池ふたをしっかり
締め付ける

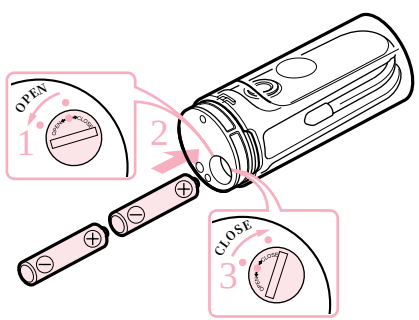

高温注意シールについて（寿命：約1～3ヵ月）

- 温度の目安として
  タンク（右のイラストの位置）に貼ってください。
  （寿命：約1～3ヵ月）
- 洗う前に必ず、シャワーを手に当てて温度を確認してください。



- 約40℃以上のお湯を入れると

青色が白色に変化します。
そのときは水を足して温度を下げてください。

正しい使いかた

適温のお湯を入れる

1 タンクを少し回し
引き抜く

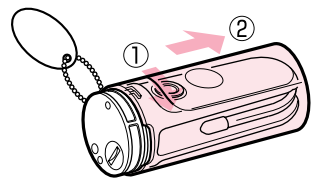

2 **給水線まで**
適温のお湯を入れる
※40℃以上のお湯を使わない。
※上水道の水または飲用可能な水以外を使わない。
※全身洗浄剤、沐浴剤等の薬剤を使わない。

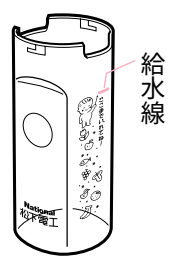

3 本体にタンクを
取り付ける
※ノズルからお湯が漏れる場合があります。

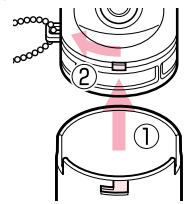

4 給水後はお湯がこぼれないように
立てておく
※給水後は本体を横にしたり、吊り下げたりしないでください。
ノズルからお湯が漏れる場合があります。

- 温度が下がると

白色が青色に変化します。
季節（室温）によっては変化するまでの時間に差があります。

お願い

約1～3ヵ月を過ぎると

（白色）のまま

変化しなくなります。
そのときは寿命ですのでシールをはがしてください。

正しい使いかた

- この商品は赤ちゃんの便を落としやすくするためのものです。
  ティッシュペーパー等を使い、便を残さないようにしてください。
- 赤ちゃんのおしりはとてもデリケートです。
  洗う前に必ず、シャワーを手に当てて温度を確認してください。

赤ちゃんのおしり周辺を洗う

- この商品は2種類の洗い方ができます。
  洗いたいところに応じてノズルをまわし、切替えてください。

おしり周辺、女の子の敏感な部分の汚れはワイドシャワー

肝門付近の汚れはスポットシャワー

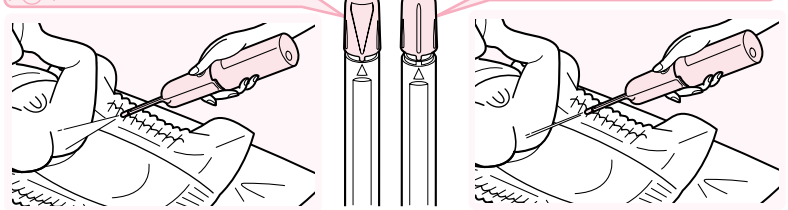

※シャワーが強いと感じるときは、
ワイドシャワーに切替えてください。

- 洗うときはノズルをおしりから約5cm離し、
  ノズルを体の中央に向けおむつで汚水をうける。
  （ノズルを近づけすぎると跳ね返りが多くなり、離しすぎると周辺に散りやすくなります。）

- ワイドシャワーは
  広がりの幅を調整できます。
  シャワーが広すぎる場合は
  ノズルをゆるめ
  調整してください。

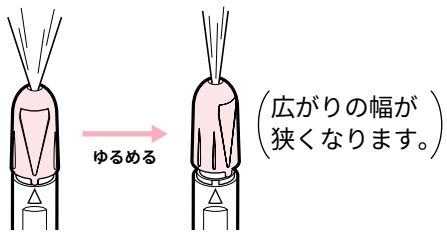

- 背中まで便が付着しているときは、シャワーを当てすぎないように少量だけ濡らしティッシュペーパー等で汚れを取り除く。
  シャワーを当てすぎると汚水が背中へまわり衣服を汚す場合があります。

1 おむつの下にお手持ちの シートを敷き おむつをあける

2 ノズルを引き出し ワイドまたはスポットに 調節する

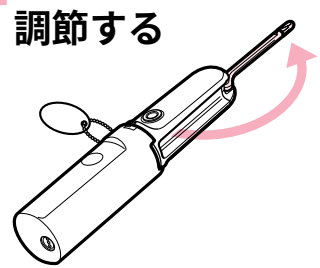

ワイドシャワー、スポットシャワーの切替について

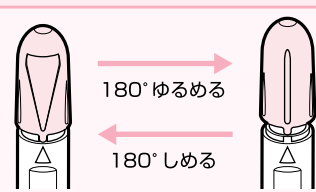

正しい使いかた

3 ノズルを**赤ちゃんのおしりに向けスイッチを押す**

4 **洗い終わった後は**
ティッシュペーパー等で
汚れを十分に取り除く
※便を残さないように
してください。

お願い

- 洗うときはノズルが下向きになるようにしてください。
- 構造上、ノズルが上向きになると水が出なくなります。

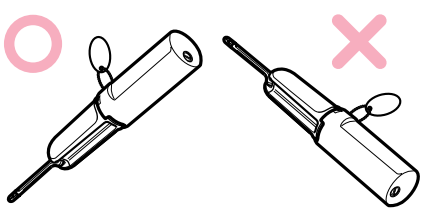

洗った後はおしりをよく乾かす

- **おしりがぬれたままで新しいおむつをつけるとおしりかぶれの原因になるためやわらかいタオル等で十分に水気を取る。**
また、そのときはこすらずに当てるようにする。

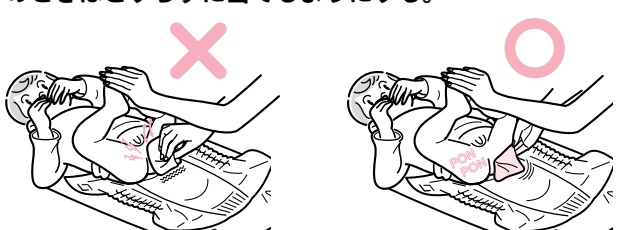

使い終わったら

1 タンクを取りはずし
残っているお湯を捨て
タンク内の水気をふき取る

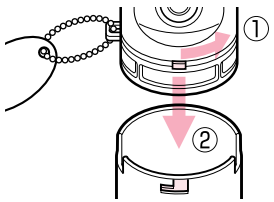

2 お湯がかかってもいい場所で
ノズルからお湯が**出なくなるまで**
スイッチを**押し**、本体内のお湯を
十分に抜く
※本体内にお湯が残っているとノズルからお湯が漏れる場合があります。

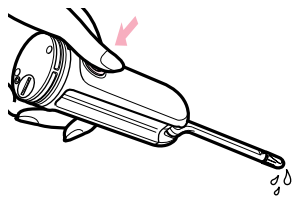

3 水気を**ふき取り**
ノズル収納部に**収納する**

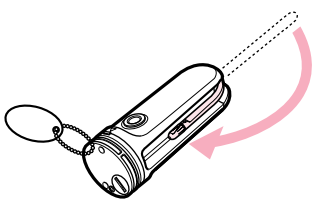

4 本体にタンクを**かぶせ**
タンクを回して**固定する**

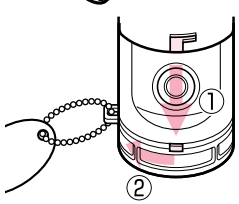

5 本体を携帯用ポーチに
収納する

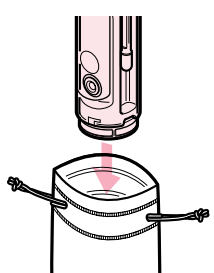

お手入れのしかた

本体の掃除

■柔らかい布などに水を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。
※洗剤、ベンジン、クレンザーなどは本体を傷めるため、使用しないでください。

タンクの掃除

■タンク内部は上水道の水または飲用可能な水で洗ってください。
※洗剤、薬品を使用したり、煮沸消毒したりしない。

ノズル・パイプ部の掃除

■ノズル・パイプ部の汚れが気になるときは
ノズルをはずし水洗いする。

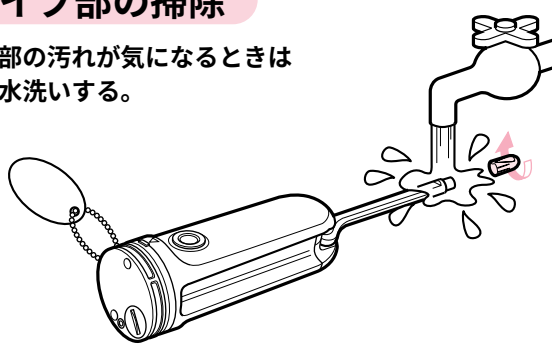

ストレーナの掃除

■歯ブラシなどでごみを取る
※ごみがつまると水の出が悪くなります。

■携帯用ポーチはときどき陰干ししてください。

使用上のご注意

破損や故障の原因になるため必ず守ってください。

本体を落としたり、強い衝撃を加えない

本体に直接水や熱湯をかけて洗わない

ノズル部分に無理な力を加えない

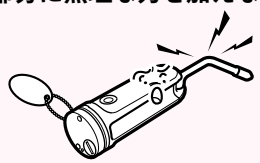

直射日光に当てたり、熱気の近くに置かない

分解や改造は絶対しない

長時間使用しない場合は乾電池を本体から取り出す

高温多湿の場所に保管しない

沸騰したお湯を入れない

タンクを電子レンジの中に入れない

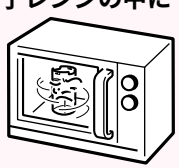

煮沸消毒しない

故障かな？

●修理を依頼される前に下記をお読みください。

現　象	原　因	処　置
スイッチを押しても動かない	乾電池が正しく入っていない	乾電池を正しく入れる
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池と取り替える
	電池ふたの締め付けが不十分	確実に締め付ける
水の出が悪くなった	ノズルにごみがつまっている	ノズルを掃除する
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池と取り替える
	ストレーナにごみがつまっている	ストレーナを掃除する
水がもれる	タンクがしっかり固定されていない	タンクをしっかり固定する

●上記の処置をしても直らないときは修理を依頼してください。

ご自身での分解、修理は絶対におやめください。

定格・仕様

電　源	アルカリ単3形乾電池　2個(別売)
吐　水　量	ワイドシャワー　：約2.5mL/秒 スポットシャワー：約3.5mL/秒(電池新品時)
電池寿命	約80回（20℃）
タンク容量	約220mL
大　き　さ	収納時：φ58×150mm 使用時：φ58×335mm
質　量	約270g(乾電池含む)
付　属　品	携帯用ポーチ、高温注意シール

アフターサービスについて

1 保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- **保証期間中は**
  保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますが、お買上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
  保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買上げの販売店にまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- **販売店にご依頼になれない場合には**
  お近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

3 補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打切り後最低5年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問合わせください。

松下電工株式会社 リビング・ライフ商品事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048　☎(06)908-1131
S No.2

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、指定外の電池使用などによる故障及び損傷
   (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ)本書のご提示がない場合
   (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.